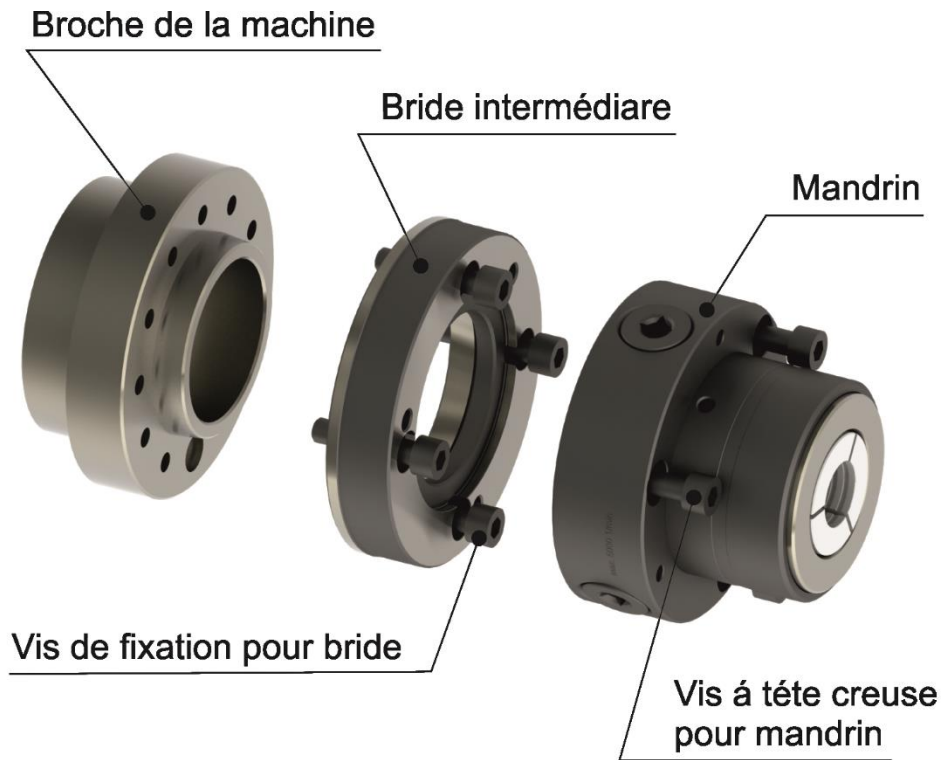


**Instructions d'assemblage pour la bride intermédiaire des
Mandrins de serrage à main****Type HSPF**

Nettoyer la broche de la machine et la bride intermédiaire (faux plateau). Dégraisser les filets de serrage dans la bride.

Monter la bride intermédiaire sur la broche. Serrer avec les vis de fixation DIN 55026, DIN 55027 ou DIN 55029 (Camlock) la bride intermédiaire avec le couple.max

Placer le mandrin à pince sur la bride intermédiaire et le serrer avec les 3 vis à tête creuse DIN 912 M10x40-12.9 (HSPF40) resp. DIN 912 M12x50-12.9 (HSPF60).

TIR Vérifiez dans le mandrin de serrage (la fermeture de la pince conique).

Si le TIR est $<0,02$, s'il vous plaît sécuriser les 3 vis à tête creuse avec vis adhésif. Serrer les vis à tête creuse pour pince de serrage M10-12.9 avec max. couple (84 Nm) resp. M12-12.9 (146 Nm).

Vente :

Eugen Fahrion GmbH & Co.
Forststrasse 54 | 73667 Kaisersbach | Allemagne
Téléphoné +49 7184 9282-0
sales@fahrion.de
www.fahrion.de | www.shop.fahrion.de